

<モッズローラーに装着した例>

- 3本ローラー初心者の方でも介護者なしで乗れるようにするために、前輪を取り外した前フォークを保持することで自転車を支える補助器具です。
- 取付板の装着方法次第で、モッズローラー、アクションローラー・アドバンス、およびアクションマグローラーに汎用的に使えます。
- クイックリリースはウレタンでフローティングされた構造になっているため、強い力が加わっても前フォークを破損から守る構造になっています。ただし万全ではありませんので、過度な力でハンドルを捻ったりしないようにお使いください。
- 位置決めを正しく行なうために、ボルトの締め付け順序は必ずお守りください。
- 24インチ～700cのホイールを装備した一般的なホイールベースサイズを持ったスポーツ自転車専用です。小径車やロングテール車などではお使いいただけません。
- モッズローラーの場合は構造上、自転車はローラーの中心には来ません。どちらかにずれます。
- ご使用前には各ボルト類の締め付け状態を確認してからお使いください。亀裂や異常がある場合には使用しないで、すぐに販売店にご連絡ください。

## アクションブリッジの取り付け方

必要な工具： 6ミリ六角レンチ

- 1** まず本体枠の先端にネジ止めされている取付板を、お使いになる3本ローラーのモデルに合わせて組み替えます。

<モッズローラー> (上図参照)

左側：外向きに本体枠の内側から  
右側：内向きに本体枠の外側から


<アクション・アドバンス (ワイド)>

右側左側とも：  
外向きに本体枠の内側から



組み替え時に本体枠パイプ内に挿入してある補強板が落ちてくるかもしれません。補強板がないとパイプがつぶれてしまいます。補強板は正方形ではなく長方形です。パイプ端よりはみ出ないように、補強板は正しい向きで挿入してください。

- 2** アクションブリッジを3本ローラーのフレームの外側からかぶせ、取付板の下側の丸孔を、前ローラーが取り付けられているところの隣の孔に合わせます。固定板ナットをフレームの内側にはめこみ、ワッシャを通したノブボルトを外側からねじ込んで仮止めします。取り付ける孔は手前側でも奥側でもどちらでも構いません。

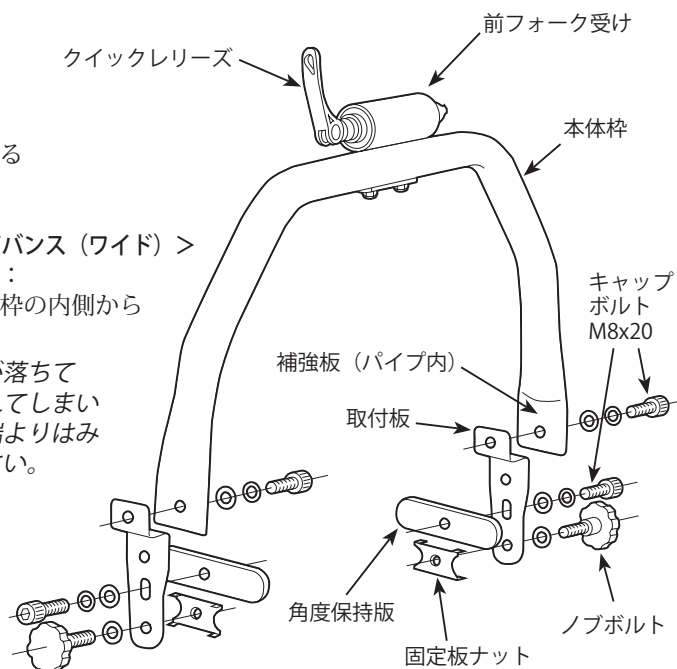

- 3** 自転車の前輪を外し、後輪を3本ローラーの中ローラーと後ローラーとの間に載せてから、前フォークを前フォーク受けに差し込み、クイックリリースで締め付けて止めます。これにより、お使いになる自転車のサイズにぴったり合わせた本体枠の傾き角度が決まります。

- 4** 角度保持板を取付板に取り付けて、本体枠の角度を固定します。保持板を3本ローラーのフレーム上にぴったりと付けたまま、長孔の外側からワッシャを通したキャップボルトをねじ込み、6ミリ六角レンチでしっかりと締め付けて固定します。

- 5** 最後にノブボルトをしっかりと締め込んで完了です。

**製品保証期間：1年間**

問い合わせ先

株式会社 箕浦 <日本製>

〒503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1  
Phone: (0584) 27-3131 Fax: (0584) 27-7505  
minoura@minoura.jp www.minoura.jp

保証内容の詳細については添付の「製品保証規定」カードをお読みください。また最新の情報については弊社ウェブサイトをご参照ください。