

部品交換作業手順書

以下の手順に従って、支柱中間ジョイントの金属リングを交換してください。

MINOURA <必要な工具> 5mm 六角レンチ、マイナスドライバー

1



中間ジョイントの下側のボルトを緩めます。

2



中間ジョイントを上支柱ごと抜きます。

3-1



中間ジョイントの上側のボルトを緩めて上支柱から引き抜きます。

3-2




引き抜きの場合は別々に外します。ボルトとナットを上下とも取り外します。

3-3



金属リングをマイナスドライバーなどで少し広げながら樹脂スリーブから外して別々にしておくことで簡単に抜けます。

3-4

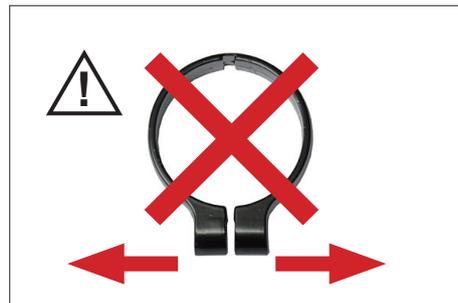

金属リングは広げすぎると割れてしまいますので注意してください。

4



孔の形を合わせてから、樹脂製スリーブに新しい金属リングをはめ込みます。

5



新しい中間ジョイントを上支柱に挿入します。

6



上支柱を下支柱に挿入し、中間ジョイントを下支柱上端にしっかりと押し込みます。

7



下側のボルトを3N.mで締め付けます。その後はバイクタワー・ピットの説明書にしたがって支柱の長さを決め、上側のボルトも3N.mで締め付けて固定します。